Max Knobloch

マックスノブロックBSシリーズ新聞受け
取扱説明書

はじめに

この度は、マックスノブロック BSシリーズ 新聞受けをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。新聞受け本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後１０日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

新聞受け 本体	1個	付属ビス（木ビス）	4個	カールプラグ	4個
スペーサー	4個				

寸法図および製品仕様

※1 Letter Box(別売)と新聞受けでは、フロントパネルの湾曲角度が多少異なります。外観上、少し離して取り付ける事をお勧めします。

BSシリーズ品番	材　質
BS 5554-Q ティンブク用新聞受け BS 5554-Q キョウト用新聞受け BS 5554 デッソー用新聞受け	・パネル アルミ (パウダーコーティング塗装) ・ボックス スチール (パウダーコーティング塗装)
BS 5554-2Q	・パネル ステンレス(ヘアライン仕上げ) ・ボックス スチール(ヘアライン仕上げ)

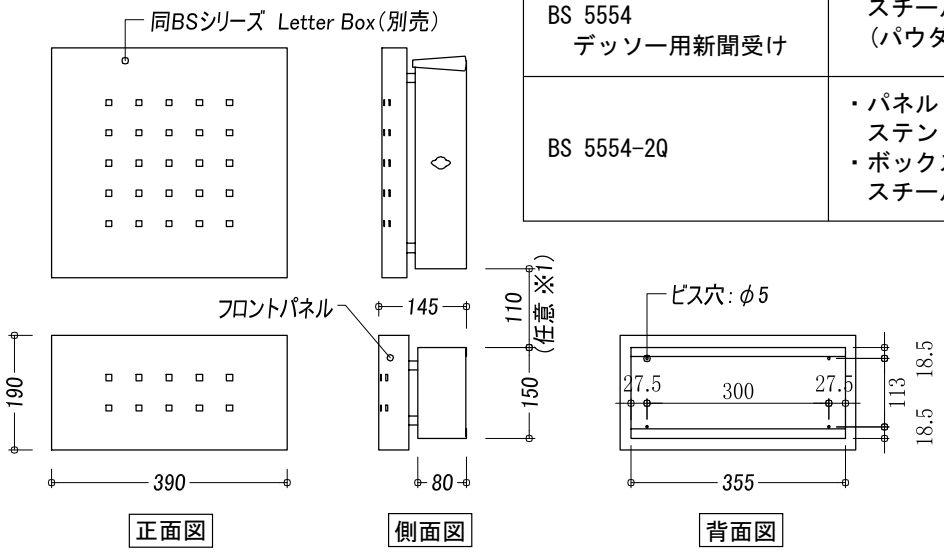

正面図　側面図　背面図

壁面取付方法

新聞受けは標準で壁面取付となっております。下記の取付図をご参照下さい。
※別売ポールへ取り付けされる場合は、ポール付属の取扱説明書の方をご参照下さい。

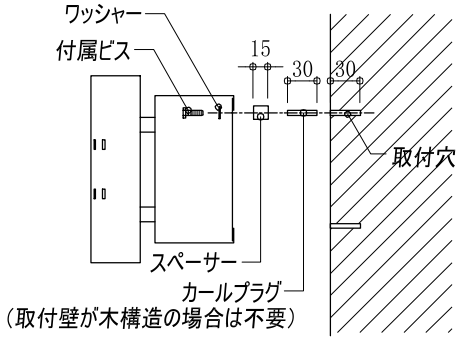

断面図

1 新聞受けを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。

2 壁面に電気ドリルで下穴を開けます。（ドリル径６㎜）

3 下穴に付属のカールプラグを押し込みます。

4 新聞受けと壁面の間に付属のスペーサーを挟みビスで締め固定します。

5 完成。

※木構造に取り付ける際は、カールプラグは不要です。

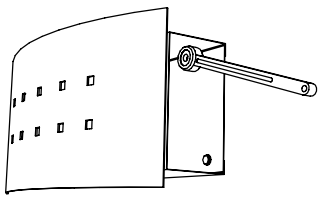

スパナやソケットレンチ等で、側面から付属ビスを締め付けて下さい。
（本体を手で支えながら行って下さい。）

壁面取付方法

⚠

●取付壁面はコンクリートなどの強度のある部材を前提としておりますので、サイディング等へ取り付ける場合は、工務店などへお問い合わせ下さい。取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。

●必ず平滑な壁面に取り付けて下さい。壁面に凹凸があるとボックスがゆがむ恐れがあります。

●壁面の取付部にはコーキングで防水処理をして下さい。

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

●この製品は耐火構造ではありませんので、火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。

●屋外での使用が可能ですが、側面が開いておりますので、雨天の際は水が入る事があります。

日常的なお手入れ方法

●末永くご使用いただくために、日常的に（３～６ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。

●設置環境によりまして新聞受け表面に白い斑点状のシミが出来る事があります。この時は市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすって下さい。

1	2	3	4
柔らかい布に中性洗剤を含ませて、丁寧に拭いて下さい。	表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。	乾いた布で表面を拭き取って下さい。	表面に車用ワックス（ボディ用）を塗って下さい。

ステンレス製品ご使用上の注意

※対象製品　BS 5554-2Q

〇ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し、薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると、皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除く事が必要となります。

〇ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願い致します。
ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取って下さい。

●金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。

●塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。

●拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行って下さい。

保　証　期　間

〇保証期間は商品の　**お買い上げ後**　**１年間**　となります。

販売元 お問い合せ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部

〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番３３号　赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100